


Inhaltsverzeichnis

Einführung	Seite 3
Informationen	Seite 6
Materialliste	Seite 6
Stoffempfehlung	Seite 6
Anleitung:	
1.) Zuschnitt /Vorbereitung aller Schnittteile	Seite 7
2.) Reißverschluss tasche nähen	Seite 8
2.1) Endlosreißverschluss auffädeln	Seite 10
2.2) Reißverschluss annähen	Seite 10
3.) Blende annähen	Seite 14
4.) Patches vorbereiten	Seite 15
5.) Einschubtasche vorbereiten/Patches aufnähen	Seite 16
6.) Einschubtasche auf vordere Außentasche nähen	Seite 20
7.) Gurtband annähen	Seite 21
8.) Tasche zusammennähen	Seite 23
9.) Boden abnähen	Seite 24
10.) Tasche wenden	Seite 25
11.) Tasche fertigstellen	Seite 26
12.) Gurtband nähen	Seite 27
Extra:	
13.) Magnetverschluss anbringen	Seite 29
14.) Gurtträger aus Stoff nähen	Seite 31
15.) Ergebnisse der Probenäherinnen	Seite 33

Lege nun das Schnittteil rechts auf rechts auf deine **Innentasche (B)** und befestige den Stoff einmal rundherum mit Stecknadeln. Nun nähst du genau an der gezeichneten Linie ein Rechteck (linkes Bild – gestrichelte Linie). Danach schneidest du die mittlere Linie wie auf dem rechten Bild erkennbar vorsichtig ein. Dabei schneidest du den Innenstoff auch mit ein. An den Ecken vorsichtig nach außen schneiden, achte darauf, die Naht nicht zu verletzen!



Variante: Alternativ kannst du die Reißverschluss tasche auch auf die Rückseite der Außentasche einarbeiten. Lege dazu das Schnittteil rechts auf rechts auf **deine Außentasche (A)** - die Lage ermittelst du anhand des Schnittmusters - und fahre wie in der Anleitung beschrieben fort.

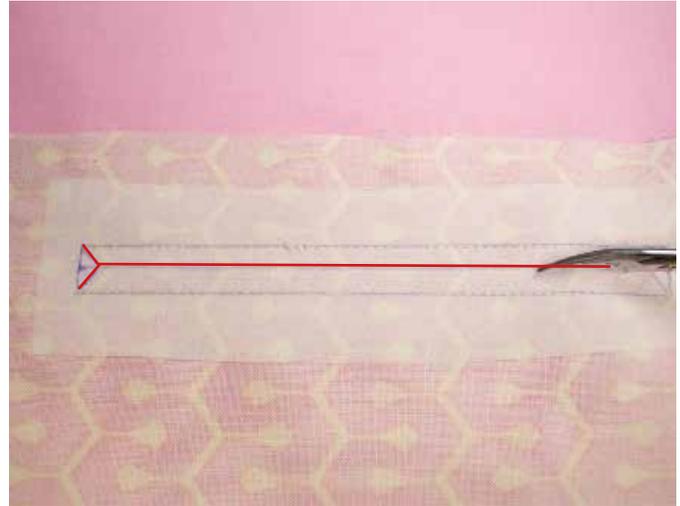

Nun ziehst du den Reißverschluss taschenstoff durch den Schnitt durch und bügelst alles sorgfältig glatt.



Lege nun die **vordere Außentasche (D)** und **Einschubtasche (E)** auf die **Innentasche (B)**. Richte die Teile an der unteren Kante aus. Achte darauf, dass die rechte Seite des Innenstoffes (mit der Reißverschluss tasche) und der Innenstoff der vorderen Außentasche aufeinander liegen.



Die Gurtbandschlaufen legst du nun mit einem Abstand von 1 cm zur oberen Kante auf die vordere Außentasche. Die D-Ringe zeigen nach innen, die Kanten liegen bündig zur Stoffkante.

Alles gut feststecken und ab der Kante der vorderen Außentasche innerhalb der Nahtzugabe (ca. 0,5 - 0,7 mm) festnähen.

Auch die untere Kante wird dabei abgesteppt und die Taschen geschlossen.