




ZUBEHÖR

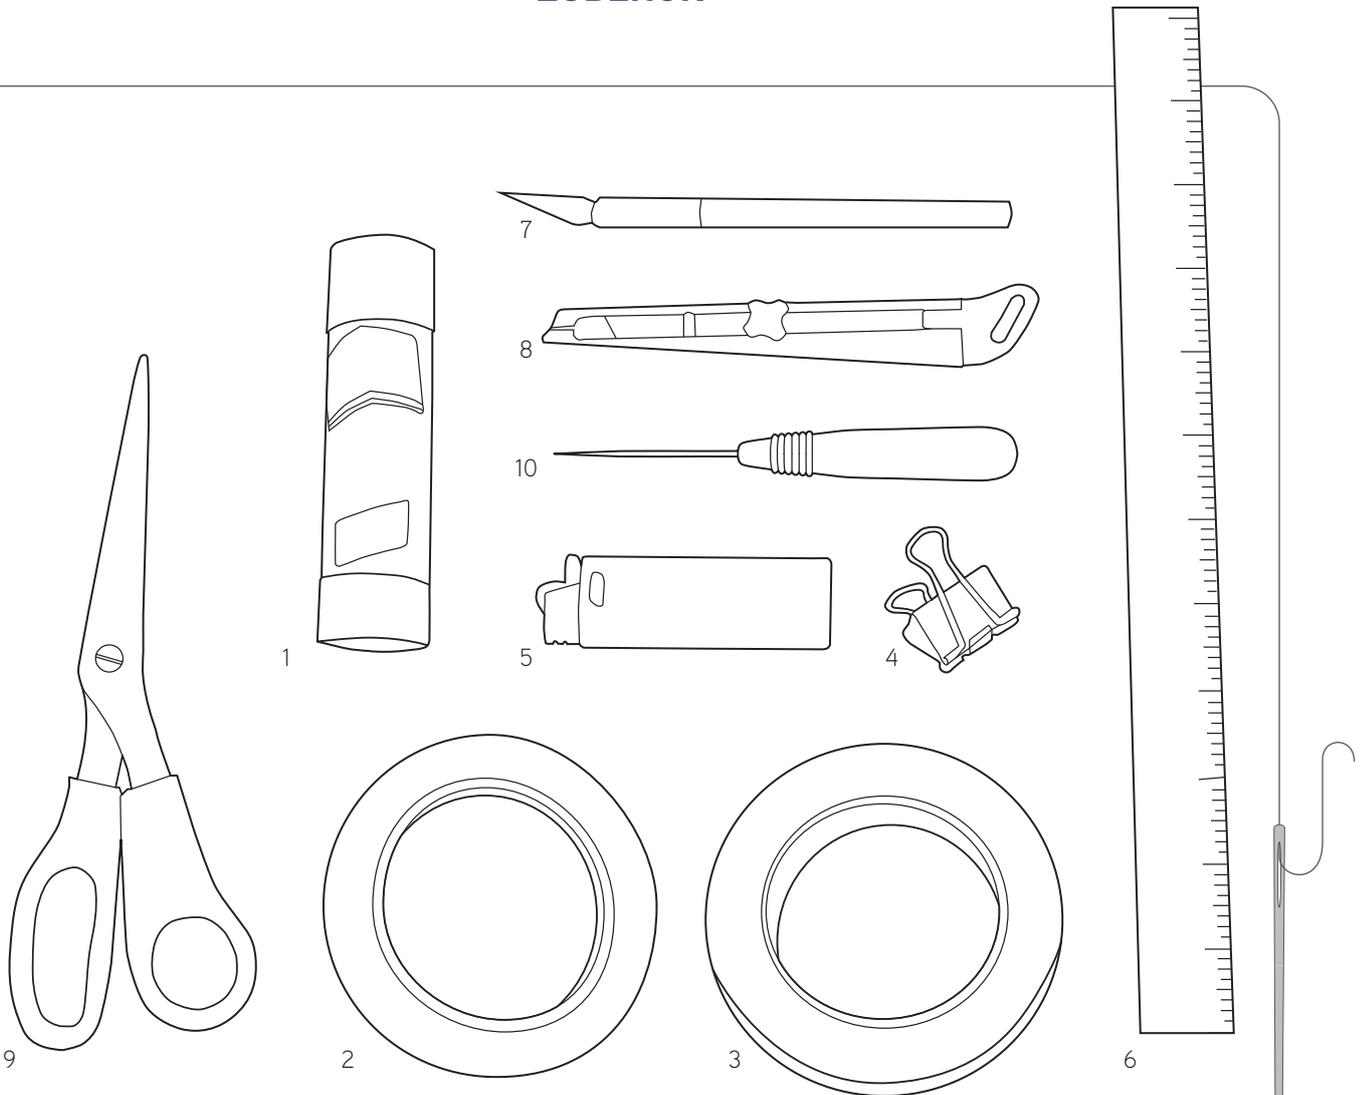

Allgemein:

- Klebestift (1)
- doppelseitiges Klebeband (5mm) (2)
- dünne Pappe
- Kreppband (3)
- Metalllineal (6), mindestens 25 cm lang
- Schneideunterlage
- Cutter und Klingen (X-Acto mit #11 Klingen, Olfa, o. Ä.) (7,8)
- Schere (9)
- Nähmaschine mit passenden Spulen
- Reißverschlussfuß
- Handnähnadel

Für die Verarbeitung von Leder:

- Fold-back Klammern (4)
- Feuerzeug (wenn Nylongarn verwendet wird) (5)
- Ledernadeln (passend für Nähmaschine)
- Teflon Nähfuß oder Anti-Haft-Fuß

Optional:

- Ahle (10)
- Biesenfuß oder Kordeleinnähfuß
- 3 mm Kantensteppfuß oder Niveaufuß
- Rollenfuß (als Ersatz für Teflonfuß oder Anti-Haft-Fuß)

Das Zubehör ist im Fachhandel erhältlich: Nähzubehör in Kurzwaren- oder Nähläden. Kleber, Pappe, Lineale und Cutter gibt es im Schreibwaren- und Modellbaufachhandel. Vieles kann auch im Internet bestellt werden.




BEUTEL – NÄHANLEITUNG

Den Stoff bei 30° waschen und gegebenenfalls mit Stofffarbe bemalen.

Das Schnittmuster vorsichtig ausschneiden oder, wenn du ein etwas festeres Schnittmuster vorziehst: Klebe das Schnittmuster mit einem Klebestift auf die Pappe. Falte das Schnittmuster an der Spiegelachse (Ziehe die Achse vorher mit der Ahle nach). Schneide dann das Schnittmuster (zusammengefaltet) vorsichtig mit dem Messer aus. Das Schnittmuster darf sich während des Schneidens nicht verschieben. Steche die Punkte mit einer Ahle durch das Schnittmuster. Bügele den Stoff und dehne ihn gegebenenfalls schräg, damit der Fadenverlauf gerade ist. Platziere das Schnittmuster auf den Stoff, markiere den Umriss des Schnittmusters und die Punktmarkierungen mit einem Stift. Schneide den Stoff dann mit einer Schere oder einem Rollschneider.

Nähe zuerst die Eckverstärkungen jeweils an die Vorder- und Rückseite. Falte dazu die Eckverstärkungen an der langen Seite entlang der Markierungen, stecke die Eckverstärkungen auf die Vorder- und Rückseite und steppe sie fest (siehe Illustration 1).

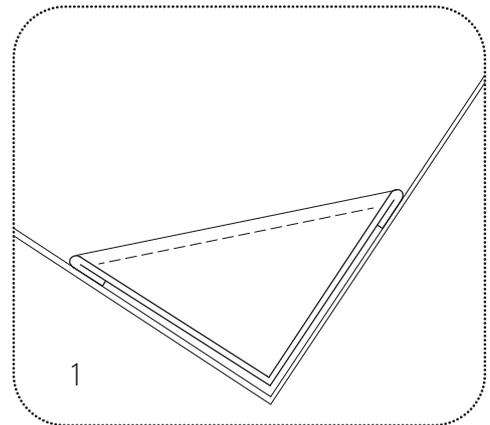

Nähe die Vorder- an die Rückseite, die guten Seiten des Stoffes nach innen. Nähe entlang der Nahtzugabenmarkierung. Verwende die Stecknadeln, um die beiden Teile während des Nähens zusammen zu halten. Nähe nur jeweils von Markierung zu Markierung (siehe Illustration 2).

Falte nun zuerst die Seiten und dann die Oberkanten zurück (siehe Illustration 3). Bügele die Falten in den Stoff und stecke alles fest (siehe Illustration 4).

