




ZUBEHÖR

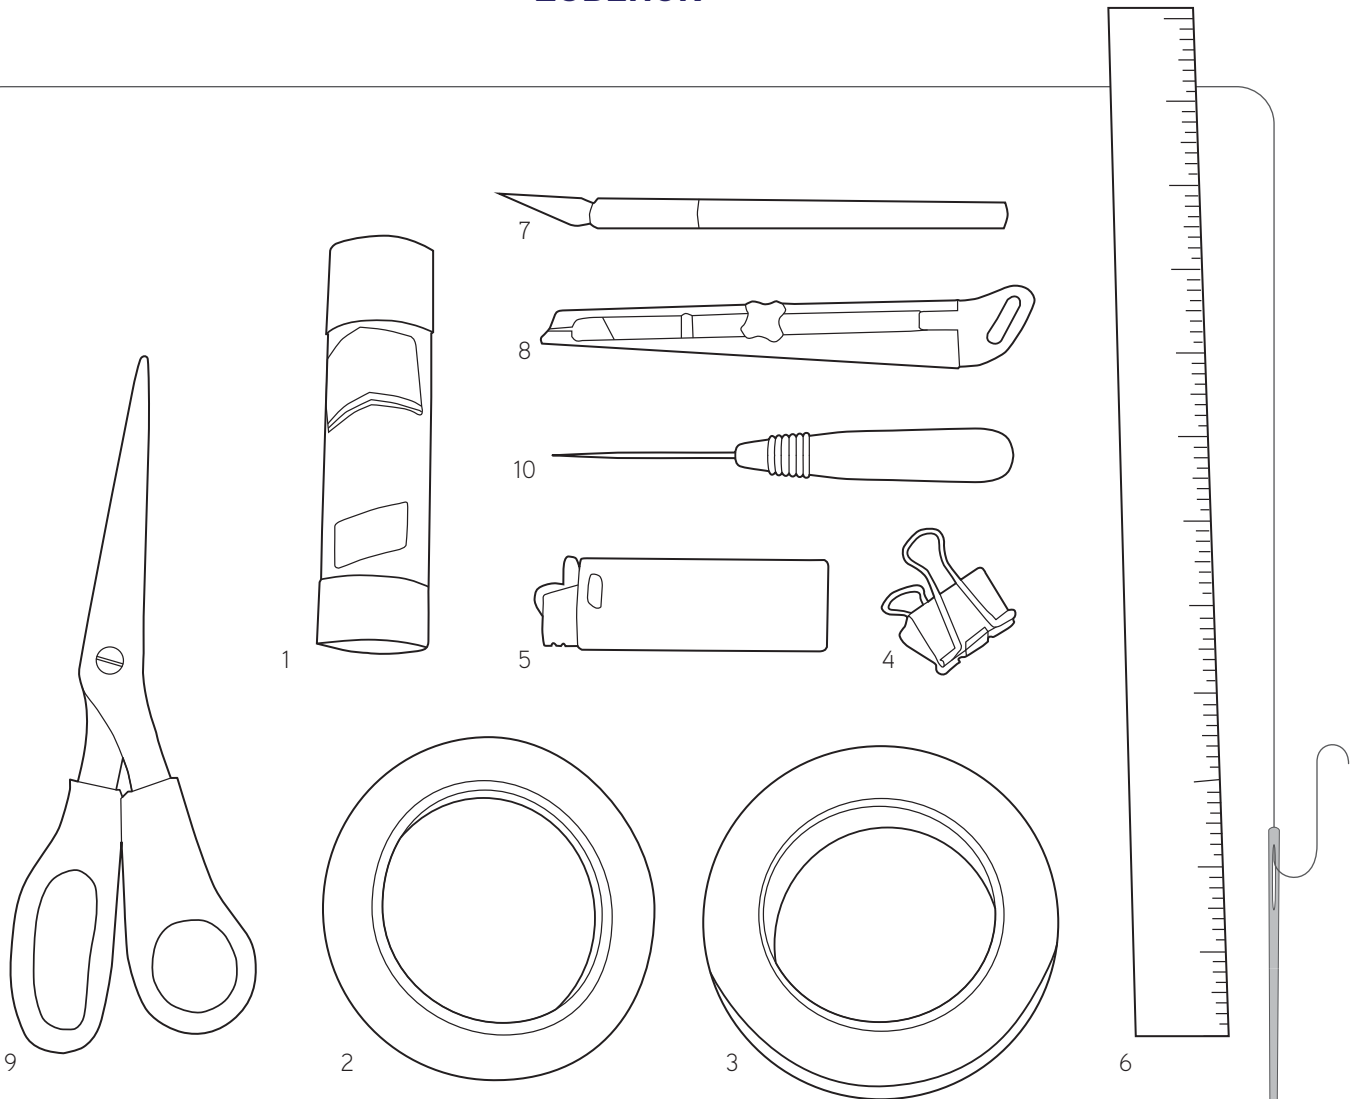

Allgemein:

- Klebestift (1)
- doppelseitiges Klebeband (5mm) (2)
- dünne Pappe
- Kreppband (3)
- Metalllineal (6), mindestens 25 cm lang
- Schneideunterlage
- Cutter und Klingen (X-Acto mit #11 Klingen, Olfa, o. Ä.) (7,8)
- Schere (9)
- Nähmaschine mit passenden Spulen
- Reißverschlussfuß
- Handnähnadel

Für die Verarbeitung von Leder:

- Fold-back Klammern (4)
- Feuerzeug (wenn Nylongarn verwendet wird) (5)
- Ledernadeln (passend für Nähmaschine)
- Teflon Nähfuß oder Anti-Haft-Fuß

Optional:

- Ahle (10)
- Biesenfuß oder Kordeleinnähfuß
- 3 mm Kantensteppfuß oder Niveaufuß
- Rollenfuß (als Ersatz für Teflonfuß oder Anti-Haft-Fuß)

Das Zubehör ist im Fachhandel erhältlich: Nähzubehör in Kurzwaren- oder Nähläden. Kleber, Pappe, Lineale und Cutter gibt es im Schreibwaren- und Modellbaufachhandel. Vieles kann auch im Internet bestellt werden.



RUCKSACK No. 3 – NÄHANLEITUNG

A1 Vorbereitung

Den Stoff bei 30° waschen, bügeln und gegebenenfalls gerade ziehen, damit der Fadenverlauf gerade ist.

A2 Druck (nicht für Nähkits)

Drucke die Pdf-Schnittmuster 1:1 (ganz wichtig) aus. Das diagonale Muster auf dem Schnittmuster kann als Orientierung für die Zusammenführung von mehreren kleineren Seiten genutzt werden.

A3 Das Schnittmuster vorsichtig ausschneiden oder, wenn du ein etwas festeres Schnittmuster vorziehst: Klebe das Schnittmuster mit dem Klebestift auf die dünne Pappe. Falte das Schnittmuster an der Spiegelachse (Ziehe die Achse vorher mit der Ahle nach). Schneide dann das Schnittmuster (zusammengefasst) vorsichtig mit dem Messer aus. Das Schnittmuster darf sich während des Schneidens nicht verschieben. Steche die Punkte mit einer Ahle oder einer Stecknadel durch das Schnittmuster. Platziere das Schnittmuster auf den Stoff, markiere den Umriss des Schnittmusters und die Punktmarkierungen mit einem Stift. Schneide den Stoff dann mit einer Schere oder einem Rollschneider. Schneide die Rückenpolsterung.

B1 Rucksackabdeckung herstellen


Stecke die beiden Seiten der Abdeckung zusammen, gute Seiten aufeinander. Nähe die Abdeckung an den Seiten und unten (entlang der abgerundeten Ecken) zusammen. Stürze die Abdeckung auf die richtige Seite und bügele die Abdeckung flach.

C1 Rückenteil herstellen


Falte die Nahtzugabe an den Seiten der Rückenpolsterabdeckung zurück und näh die Polsterabdeckung auf die Rückseite des Rucksacks. Dabei sollte die falsche Seite der Rückenpolsterabdeckung auf der Innenseite der Rückseite genäht werden. Nähe nur entlang der Seiten.

C2 Nähe nun die Vorder- an die Rückseite, gute Seiten aufeinander und versäubere die Näht mit Schrägband. Nähe nur die Seiten aneinander.

B1

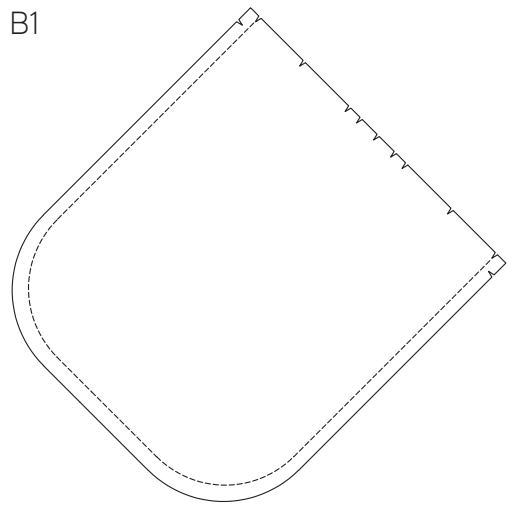

C1

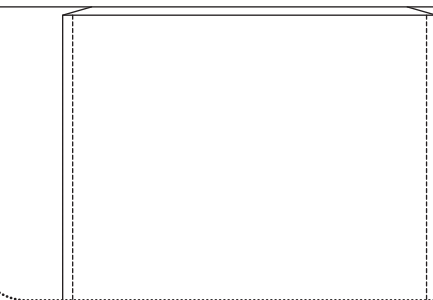

C2

