

AUFBAU DES ETUIS



Das breite Etui hat die Maße 33,8cm x 23cm x 1cm. Die schmale Version misst 30,9cm x 23cm x 1cm. Durch die verschiedenen Fächer bietet *Camino* viel Platz für verschiedene Dinge, die du auf Reisen benötigst. Trotzdem bietet es dir Spielraum, mit Fächern, Reißverschlusstaschen und Stilen zu spielen um deinen Bedürfnissen gerecht zu werden. Mit den beiden enthaltenen Stilen der Eingriffe kannst du *Camino* auch optisch variieren.

Nicht jedes Fach kann mit jedem kombiniert werden. Folgende Einschränkungen musst du berücksichtigen:

1. Auf einen hohen Einstich mit Reißverschluss kannst du nur einen kleinen Einstich ohne Unterteilungen nähen!
2. Auf der Seite des Etuis, auf der die Verschlusslasche befestigt ist, werden keine Unterteilungen in den hohen Einstich genäht!
3. Der Reißverschluss im hohen Einstich wird durch einen niedrigen Einstich immer verdeckt!

MATERIALLISTE

Stoffe/Vliese

	Außenstoff		Futterstoff		Decovil (light oder I)*	
	Breit	Schmal	Breit	Schmal	Breit	Schmal
Alle Maße in cm, je Stück!						
Außenseite inklusive Lasche	30 x 40	30 x 35	30 x 40	30 x 35	30 x 40	30 x 35
Hohe Einschübe	-	-	15 x 25	15 x 25	-	-
Niedrige Einschübe	10 x 25	10 x 25	10 x 25	10 x 25	-	-
Reißverschlussfach hoch	-	-	25 x 25	20 x 25	-	-
Reißverschlussfach niedrig	-	-	25 x 25	20 x 25	-	-

Zubehör


Reißverschlüsse	Verschlüsse
beide Varianten je 20cm	1 Druckknopf, Patronenverschluss o.ä. optional: 3 Wonderdots

*Alternativ kannst du nach dem Nähen eine Kunststoffverstärkung, beispielsweise aus einem PVC-Tischset einschieben, feste Materialien mit Decovil sind schwer zu wenden.

Gesamtverbrauch Anleitungsversion: Außenstoff 30cm x 140cm, Futterstoff 50cm x 140cm, Decovil 30x40cm

Egal für welchen Verschluss du dich entscheidest - kontrolliere unbedingt, dass er klein genug ist um auf die Lasche zu passen.

PASSFACH VORBEREITEN

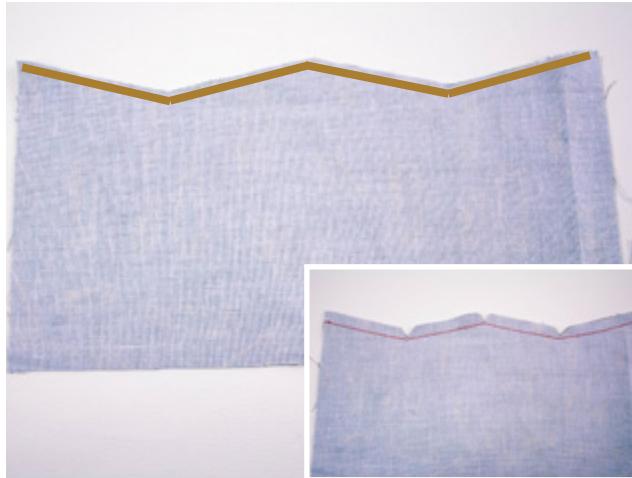

1. Lege die Schnitteile für das Passfach rechts auf rechts aufeinander. Nähé entlang der Oberkante beide Teile aufeinander. An den Spitzen der Zacken wird die Nadel in den Stoff abgesenkt, der Nähfuß angehoben und der Stoff neu ausgerichtet. Den exakten Wendepunkt findest du am besten, wenn du dir im Bereich der Spitzen die Nahtzugabe einzeichnest. Anschließend wird die Nahtzugabe im Bereich der Spitzen und der Vertiefungen der Zickzack-Linie V-förmig eingeknipst. Schneide sie dabei bis kurz vor der Naht ein, achte aber darauf die Naht nicht zu verletzen.
2. Schlage den Stoff um, sodass die Teile links auf links liegen und forme mit einem Spitzen Gegenstand die Spitzen gut aus. Bügele die Oberkante gut aus und steppe sie anschließend sauber und knappkantig ab.